

Roborock Q10 sorozat

Robotporszívó felhasználói kézikönyv

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet az ábrákkal együtt, és a későbbi használatra megfelelően tárolja.



Tartalomjegyzék

003	Biztonsági információk
004	Nemzetközi szimbólumok magyarázata
004	Alacsony energiafelhasználású üzemmód
005	Termék áttekintés
005	Telepítés
007	Csatlakozás az alkalmazáshoz
007	Használati utasítás
008	Rutinszerű karbantartás
009	Alapvető paraméterek
010	EU-megfelelőségi nyilatkozat
010	Gyakori problémák

Biztonsági információk

Korlátozások FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor feltöltéséhez csak a roborock AED09HRR vagy SPCDZ04RR (roborock BLJ24WJ200120P-V vagy BLJ24WJ200120P-S vagy BLJ24WJ200120P-B tápegységgel használható) dokkolóállomással használja.
- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A dokkolóállomás csak 14,4 V/5200 mAh (TYP) lítium-ion akkumulátorral felszerelt robotporszívó töltésére használható.

VIGYÁZAT

- A terméket csak a használati útmutatónak megfelelően használja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő veszteség vagy kár a felhasználót terheli.
- Ne engedje, hogy játékként használják. Fokozott figyelem szükséges, ha gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a portartály, a mosható szűrő, az oldalsó kefe, a felmosóröngy, a főkefe és a főkefe fedele a helyére van-e szerelve.
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs hulladékok, üveg és szögek) tisztítására, hogy elkerülje a robot, a dokkoló vagy a padló megkarcolását.
- Ne üljön vagy álljon a robotra vagy a dokkolóra.
- A korrózió és a sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszert, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert.
- Ne helyezzen alacsony tárgyakat (például cipőt, szőnyeget) a magasított területek, például lépcsők közelébe. Ellenkező esetben a robot a hibásan működő érzékelők miatt leeshet.
- A vízkárok megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a padló, ahol a robot működik, vízmentes.
- Ne használja ezt a terméket akadályok nélküli magasított felületeken, például padláson, nyitott teraszon, csúszdán vagy bútorok tetején.
- A lehetséges sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjakat, valamint az emberek és a háziállatok minden testrészét a termék varrataitól, nyílásaitól és mozgó részeitől.
- Ne működtesse a terméket olyan helyiségben, ahol csecsemő vagy gyermek alszik.
- Ne hordozza a robotot a függőleges ütköző, a felső burkolat, az oldalsó kefe vagy az ütköző segítségével.
- Ne használja a robotot égő vagy dohányzó tárgyak, például cigaretta, gyufa, forró hamu, illetve gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak, például öngyújtók, benzin vagy nyomtatókban vagy fénymásolóknak használt toner felszívására.
- Helyezze a dokkolót kemény, sík padlóra. Tartsa a dokkolót, a robotot és a tápkábelt távol a tűztől és hőforrásoktól, például fűtőtesttől. Kerülje a párás és szűk helyiségeket, illetve az olyan helyeket, ahol a robot a levegőben lóghat.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a robot vagy a dokkoló tetejére, és ne takarja le azokat semmilyen tárggyal (beleértve a porvédő burkolatot is).
- Ne működtesse a terméket, ha az bármilyen módon megsérült. Forduljon segítségért az ügyfélszolgálathoz.
- A készüléket mindig jól szellőző helyiségben üzemeltesse a túlmelegedés elkerülése érdekében.

- A Roborock kizár minden felelősséget a termék használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő közvetett, büntető, véletlen vagy következményes károkért. Ez a kizárás nem érinti azokat a törvényes jogokat, amelyekről a vonatkozó törvények értelmében nem lehet lemondani.
- Ne öblítse le a robotot és a dokkolót.
- Ha az Ön háztartásában a víz keménysége magasabb, mint 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), a készülék károsodásának elkerülése érdekében csak szűrt vagy lágyított víz használata ajánlott.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a felmosó funkciót vízerzékeny padlón (pl. parketta, kezeletlen fa vagy laminált padló) a sérülések elkerülése érdekében.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyatkozzon kizárólag a lépcsőérzékelőre - mindig állítson be egy No-Go zónát az alkalmazásban minden lépcsődhöz.

Akkumulátor és töltés

FIGYELMEZTETÉS

- Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megfelel a dokkolóban felsorolt követelményeknek.
- Az esetleges füst, hő vagy tűz keletkezésének elkerülése érdekében csak a termékhez mellékelt akkumulátort, töltőt, hálózati kábelt, dokkolót és egyéb tartozékokat használja.
- Ne dobja ki a hulladék elemeket. Hagyja őket egy professzionális újrahasznosító szervezetnél.
- Ha a dokkolót zivataroknak kitett vagy instabil feszültségű területen helyezi el, tegyen védelmi intézkedéseket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, tárolja hűvös, száraz helyen, miután teljesen feltöltötte, kihúzta a konnektorból és kikapcsolta. Az akkumulátor túlterhelésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta töltsé újra.
- A termék szállításához feltétlenül húzza ki a dokkolót, kapcsolja ki a robotot, és ürítse ki a víztartályt. Az eredeti csomagolás használata ajánlott.

Nemzetközi szimbólumok magyarázata



Csak beltéri használatra.

Alacsony energiafelhasználású üzemmód

Amikor a robotporszívó a dokkolóállomásban van, tartsa lenyomva egyszerre a  és  gombokat 3 másodpercig a Wi-Fi visszaállításához, majd várjon legalább 10 percet. Két perccel a robotporszívó teljes feltöltése után aktiválódik az alacsony fogyasztású mód, és a jelzőfények kialszanak. Az alacsony fogyasztású mód kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

A Termék áttekintés

A1 Robot (felülnézet)



Teljesítmény/tisztítás

- Tartsa lenyomva a gombot a robot be- vagy kikapcsolásához.
- Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez

Teljesítményjelző lámpa

- Fehér: Akkumulátor szint $\geq$ 15%
- Piros: Az akkumulátor szint $<$ 15%
- Légzés: Töltés vagy indítás
- Gyorsan pirosan villog: Hiba
- Lassan villogó kék: WiFi kapcsolatra vár
- Gyorsan kék villogás: Csatlakozás
- Egyenletes kék: WiFi csatlakoztatva



— Dock

- Nyomja meg a dokkolás indításához

Megjegyzés: Bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti a futó robotot tisztítás vagy dokkolás közben.

A1-1-Függőleges lökhárító

A1-2-LiDAR érzékelő

A1-3-Reaktív Tech Akadályelkerülő érzékelő

A1-4-Dock Locator

A2 Robot (alsó nézet)

A2-1-Cliff érzékelők

A2-2-Omnidirekcionális kerék

A2-3-Szőnyeg érzékelő

A2-4-Oldalkefe

A2-5-Főkefe

A2-6-Főkefedél reteszek

A2-7-Fő kerekek

A3 Robot (felső fedél eltávolítva)

A3-1-Top Cover

A3-2-Porgyűjtő és víztartály kombinált egység

A3-3-Töltő érintkezők

A3-4-VibraRise modul

A3-5-Légkivezetések

A3-6-Reset gomb

A3-7-Ütköző

A4 VibraRise modul

A4-1-Mop rongyrogzító nyílás

A4-2-Vibrációs modul

A4-3-VibraRise felmosóröngy tartó

A4-4-VibraRise Mop rongyrogzító reteszek

A5 VibraRise felmosóröngy

A5-1-Hook and Loop párnák

Megjegyzés: Rögzítse a felmosóröngyöt laposan a helyén.

A6 Nedvességálló szőnyeg

A6-1-nedvességálló matrac ragasztószalag

A7 Adapter

A8 Szemetes és víztartály kombinált egység

A8-1-Porgyűjtő és víztartály kombinált reteszek

A8-2-Porzásák fedele

A8-3-Fedélretesz

A8-4-Víztartály dugó

A8-5-Szűrő fogantyú

A8-6-Mosható szűrő

A8-7-Porelszívó

A8-8-Porelszívó reteszek

A8-9-Porelszívó beömlőnyílás

A9 Töltő dokkoló


A9-1-Dokkhelyzetjelző


A9-2-Tápkikötő

A9-3-töltő kapcsolatok

B Telepítés

Fontos információk

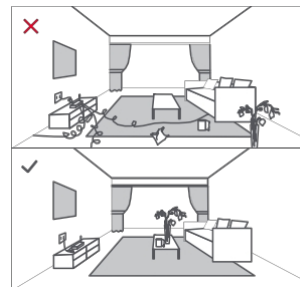

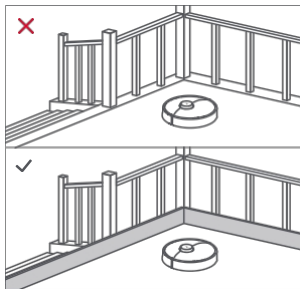

1. Takarítsa el a színeket, kemény vagy éles tárgyakat (például szöveket és üvegeket), valamint a laza tárgyakat, és távolítsa el minden instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat, hogy elkerülje a személyi sérüléseket vagy a vagyoni károkat, amelyek abból adódnak, hogy a robot beleakad, megüti vagy felborítja a tárgyakat.
2. Ha a robotot emelt területen (például egy kétlakásos lakásban) használja, mindig használjon fizikai biztonsági korlátot a véletlen leesések megelőzése érdekében, amelyek személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhatnak.

Megjegyzések:

- Amikor először használja a robotot, kövesse végig a teljes tisztítási útvonalát, és figyeljen az esetleges problémákra. A robot a későbbi használatok során képes lesz önállóan takarítani.
- A felmosóröngyön lévő szennyeződések túlzott felhalmozódásának megelőzése érdekében a padlót az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor fel kell porszívózni.

B1 A dokkoló elhelyezése

Helyezze a dokkolót kemény, sima padlóra, laposan a falhoz. Csatlakoztassa az adaptert a

dokkolót, és rendezze el a felesleges zsinórt. Győződjön meg róla, hogy a helyszín jó WiFi lefedettséggel rendelkezik, hogy a mobilalkalmazással jobb élményt nyújtson. Csatlakoztassa, és győződjön meg róla, hogy az állapotjelző lámpa világít.

B1-1-Több mint 0,5 m (1,6 láb)

B1-2-Több mint 1,0 m (3,3 láb)

Megjegyzések:

- Tartsa legalább 0,5 m (1,6 láb) távolságot mindkét oldalon, 1,0 m (3,3 láb) előre.
- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a földre, a robot elkaphatja, és a dokkoló elmozdulhat vagy leválhat.
- Tartsa a dokkolót távol a közvetlen napfénytől vagy bármilyen olyan tárgytól, ami blokkolhatja a dokkoló helymeghatározó jelzőfényt, különben a robot nem térhet vissza a dokkolóhoz.

B2 A nedvességálló szőnyeg rögzítése

A töltőállomás rögzítése után száraz ruhával tisztítsa meg azt a területet, ahol a nedvességálló szőnyeg lesz elhelyezve. Tépje le a nedvességálló szőnyeg alján lévő kétdoldalas ragasztószalagot, és ragassza a szőnyeget a padlóra.

Megjegyzések:

- A nedvességálló szőnyeget mindig fapadlóra helyezze.
- Ha szükséges, lassan távolítsa el a kétdoldalas ragasztószalagot, hogy csökkentse a ragasztómaradványokat.
- A nedvességálló szőnyeg legjobban sima felületeken rögzül.

B3 Bekapcsolás és töltés

Használat előtt feltétlenül távolítsa el a fóliát a robot elején és hátulján lévő dokkolóhelyekről. A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot. Várjon, amíg a bekapcsolás jelzőfénye folyamatosan fehérén világít, majd

helyezze a robotot a dokkolóhoz. A robot beépített, nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor teljesítményének fenntartása érdekében tartsa a robotot feltöltve.

B3-1-Teljesítményjelző lámpa

Megjegyzések:

- A robot nem kapcsolható be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben helyezze a robotot a dokkolóba töltéshez.
- A robotot nem lehet kikapcsolni, amikor töltés alatt van.

B4 A felmosás megkezdése

Megjegyzés: A felmosóröngyön lévő szennyeződések túlzott felhalmozódásának megelőzése érdekében a padlót az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor fel kell porszívózni.

B4-1- Vegye ki a szemetes és víztartály kombinált egységet, nyissa ki a víztartály dugóját, és tölts fel a víztartályt csapvízzel, mielőtt visszahelyezi a dugót. Ne merítse a készüléket közvetlenül a vízbe.

B4-2-Nedvesítse meg a felmosóröngyöt, és csavarja ki, amíg meg nem szűnik a csöpögés. Helyezze a felmosóröngyöt a felmosóröngy-felszerelési nyílás aljába, és ragassza be erősen.

B4-3- Igazítsa a felmosóröngy tartóját a kombinált egység aljához, és csúsztassa be, amíg be nem kattan a helyére.

B4-4-Amikor a robot befejezi a tisztítást és visszatér a dokkolóba, nyomja befelé a felmosóröngy tartó két reteszét mindkét kezével, és húzza hátrafelé a felmosóröngy tartó eltávolításához.

Megjegyzések:

- A deformáció elkerülése érdekében csak hideg vizet használjon.
- Ne öblítse vagy mérlesezze a szemetes és víztartály kombinált egységét.
- A sérülések elkerülése érdekében ne használjon fertőtlenítőszert, és csak a Roborock által ajánlott tisztítószert.
- Nedvesítse meg a felmosóröngyöt, és csavarja ki, amíg meg nem szűnik csöpögni. Helyezze a felmosóröngyöt a felmosóendő tartójára, és ragassza laposan a helyére. A felmosás után azonnal ürítse ki a víztartályból a fel nem használt vizet.
- Minden kombinált egységet vízalapú teszteknek vetnek alá, mielőtt elhagyja a gyárat. Normális, hogy kis mennyiségű víz marad a készülékben.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

1. Az alkalmazás letöltése

Keress rá a "Roborock"-ra az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy szkenneld be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. WiFi alaphelyzetbe állítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a  és a  gombot, amíg meg nem hallja a "Entering network konfigurációs mód" hangüzenet. Az alaphelyzetbe állítás akkor fejeződik be, amikor a bekapcsolás jelzőfénye lassan kék színnel világol. A robot ezután várakozni fog a kapcsolatra.

Megjegyzés: Ha a router konfigurációja, egy elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt nem tud csatlakozni a robothoz, állítsa vissza a WiFi-t, és adja hozzá a robotot új eszközként.

3. Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson az "Add Device" vagy a "+" gombra, és az alkalmazáson belüli útmutatót követve adja hozzá a készülékét.

Megjegyzések:

- A tényleges folyamat az alkalmazás folyamatos frissítései miatt változhat. Kövesse az alkalmazásban található útmutatót.
- Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
- Ha a robot több mint 5 perccig marad a hálózati beállításban, a beállítás automatikusan leáll.

Használati utasítás

Bekapcsolás/kikapcsolás

A robot bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot. A bekapcsolás jelzőfénye kigyullad, és a robot várni fogja a parancsokat.

A robot kikapcsolásához és a tisztítási ciklus befejezéséhez tartsa lenyomva a  gombot.

Megjegyzés: A robotot nem lehet kikapcsolni, amikor töltés alatt van.

Tisztítás megkezdése

A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot. A robot megtervezi a takarítási útvonalát, és minden szobában először kihúzza a széleket, majd cikkcakkos mintázatban kitölti a helyiséget. Ezáltal a robot egyenként, alaposan és hatékonyan megtisztítja az összes helyiséget.

Megjegyzések:

- Tisztítás előtt tisztítsa meg a padlóról a kábeleket (beleértve a dokkoló tápkábelét is) és az értéktárgyakat. A laza tárgyakat a robot magával ránthatja, ami az elektromos készülékek kikapcsolásához vagy a kábelek és a vagyontárgyak károsodásához vezethet.
- Minden tisztítási feladat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóröngyöt megfelelően felhelyezte.

- Annak érdekében, hogy a robot automatikusan visszatérjen a dokkolóba, indítsa el a robotot a dokkolóból, és tisztítás közben ne mozgassa a dokkolót.
- A tisztítás nem indulhat el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. A tisztítás megkezdése előtt hagyja a robotot feltöltni.
- Ha az akkumulátor lemerül a tisztítási ciklus alatt, a robot automatikusan visszatér a dokkolóba. Töltés után a robot ott folytatja, ahol abbahagyta.
- A robot visszahúzza a felmosóröngy tartóját, hogy megtisztítsa a szőnyeget. A szőnyeg elkerülése érdekében az alkalmazásban a szőnyeget no-go zónaként is beállíthatja.

Csak felmosóröngy

Az alkalmazással csak a felmosást indíthatja el. A főkefe és a ventilátor csökkenti a működési sebességét, a felmosómodul pedig leereszkedik.

Megjegyzés: A többi tisztítási móddal összehasonlítva a Mop Only (Csak felmosás) funkcióból származó zaj sokkal kisebb.

Szünet

Ha a robot fut, bármelyik gomb megnyomásával szüneteltetheti, a  gomb megnyomásával folytathatja a tisztítást. Nyomja meg a  gombot a szünetelő roboton, hogy visszaküldje a dokkolóba töltésre.

Megjegyzés: Ha egy szüneteltetett robotot kézzel helyez a dokkolóra, akkor az aktuális tisztítás véget ér.

Alvás

Ha a robot több mint 10 percig szünetel, akkor alvó üzemmódba kapcsol, és a bekapcsolás jelzőfénye néhány másodpercenként villogni fog. Bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti a robotot.

Megjegyzések:

- A robot töltés közben nem fog elaludni.
- A robot automatikusan kikapcsol, ha több mint 12 órán át alvó üzemmódban marad.

Töltés

A tisztítás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóba töltéshez. Nyomja meg a  gombot, hogy a szünetelő robotot visszaküldje a dokkolóba. A robot töltése közben a tápellátás jelzőfénye lélegezni fog.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja meg a dokkolót, automatikusan visszatér a kiindulási helyzetébe. A feltöltéshez helyezze a robotot kézzel a dokkolóra.

Hiba

Hiba esetén a bekapcsolás jelzőfénye pirosan villog, vagy az állapotjelző lámpa folyamatosan pirosan világít. Az alkalmazásban felugró értesítés jelenik meg, és hangjelzés is megszólalhat.

Megjegyzések:

- A robot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha több mint 10 percig üzemzavaros állapotban marad.
- Ha egy meghibásodott robotot manuálisan a dokkolóra helyezel, akkor az aktuális takarítás véget ér.

DND mód

Az alapértelmezett Ne zavarjon (DND) időszak 22:00 és 08:00 között van. Az alkalmazás segítségével letilthatja a DND üzemmódot, módosíthatja a DND-időszakot, vagy beállíthatja, hogy engedélyezze-e az automatikus feltöltés, ürités és száritás, a jelzőfények tömpitása, vagy a hangüzenet hangerejének csökkentése a DND-időszak alatt.

A rendszer visszaállítása

Ha a robot nem reagál egy gomb megnyomására, vagy nem kapcsolható ki, állítsa vissza a rendszert a Reset gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után a meglévő beállítások, például az ütemezett tisztítás és a WiFi visszaáll a gyári beállításokra.

WiFi kikapcsolása

A robot WiFi kapcsolatának megszüntetéséhez állítsa vissza a WiFi-t, és győződjön meg róla, hogy a visszaállítás sikeres volt. Ezután várjon 5 percet, és a WiFi automatikusan kikapcsolódik. Ha újra szeretné csatlakoztatni, kérjük, kövesse a kapcsolódó csatlakozási utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot a rendszer visszaállítása után nem működik megfelelően, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva  és ezzel egyidejűleg nyomja meg a Reset gombot, amíg a "Gyári beállítások visszaállítása. Ez körülbelül 5 percet vesz igénybe." hangüzenet. Ezután a robot visszaáll a gyári beállításokra.

Rutinszerű karbantartás

Megjegyzések:

- A termék tisztítása vagy karbantartása előtt a terméket ki kell kapcsolni, és a dugót ki kell húzni a konnektorból.
- A csere gyakorisága a tényleges helyzettel függően változhat. Rendellenes kopás esetén azonnal cserélje ki az alkatrészeket.

C1 Fő kefe

* Tisztítsa 2 hetente, és 6-12 havonta cserélje ki.

C1-1-főkefe

C1-2-főkefecsapógy C1-3-főkefedél

C1-4-főkefedél reteszek

C1-5- hajblokkoló gyűrűk

C1-6-A robot megfordítása és a két retesz befelé történő lenyomása főkefe fedelének eltávolításához.

C1-7- Húzza ki a főkefét, és távolítsa el a bal oldali főkefecsapógyat a képen látható módon. Távolítsa el a főkefe mindkét végén lévő összegabalyodott szőrszálakat vagy szennyeződéseket. Ezután szerelje vissza a főkefe csapógyát.

C1-8- Szerelje vissza a főkefét és a főkefe fedelét, és nyomja le a fedelet biztonságosan.

Megjegyzések:

- Javasoljuk, hogy a főkefét nedves ruhával törölje át. Ha a főkefe átázott, szárítsa meg levegőn, közvetlen napfénytől távol.
- Ne használjon maró hatású tisztítófolyadékokat vagy fertőtlenítőszert a főkefe tisztításához.

C2 Oldalsó kefe

* Havonta tisztítsa és 3-6 havonta cserélje ki.

1. Csavarja ki az oldalsó kefe csavarját.
2. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalsó kefét. Ezután szerelje vissza a kefét, és húzza meg a csavart.

C3 Minden irányban forgó kerék

* Takarítson szükség szerint.

C3-1- Használjon egy szerszámot, például egy kis csavarhúzó, a tengely kihúzásához és a kerék kiszedéséhez.

Megjegyzés: A minden irányba fordítható keréktartó nem távolítható el.

C3-2 - Öblítse át a kereket és a tengelyt vízzel, hogy eltávolítsa a szőrszálakat és a szennyeződéseket. Szárítsa meg levegőn, szerelje vissza, és nyomja vissza a kereket és a tengelyt a helyére.

C4 Főkeretek

* Takarítson szükség szerint.

Tisztítsa meg a fő kerekeket puha, száraz ruhával.

C5 Szemetes és víztartály kombinált egység

* Takarítson szükség szerint.

C5-1- Nyissa fel a robot felső fedelét, és vegye ki a készüléket.

C5-2-Oltsa ki a porszívót, ürítse ki, és tisztítsa meg a portartályt.

C5-3- Nyissa ki a víztartály dugóját, és ürítse ki a tartályból a fel nem használt vizet.

C5-4-Az egységet szerelje vissza a robotba.

Megjegyzés: A felmosás után ürítse ki a víztartályt, mossa le a szagok elkerülése érdekében szárítsa meg a levegőn.

C6 Mosható szűrő

* Tisztítsa meg 2 hetente és cserélje ki 6-12 havonta.

C6-1- Nyissa ki a szemetesedény fedelét, és vegye ki a szűrőt.

C6-2- Öblítse ki többször a szűrőt, és kopogtassa meg, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy éles tárgyakkal.

C6-3- Hagyjon legalább 24 órát, hogy a szűrő alaposan megszáradjon, mielőtt visszaszerelné.

C7 VibraRise felmosóröngy

* Minden használat után tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

C7-1- A törlőruha tartóját mindkét végénél fogva fogja meg, hogy eltávolíthassa.

C7-2- Vegye le a felmosóröngyöt a tartóról.

C7-3- Mossa ki a felmosóröngyöt, majd szárítsa meg a levegőn.

C8 Robot érzékelők

* Takarítson szükség szerint.

Puha, száraz ruhával törölje le és tisztítsa meg az összes érzékelőt, beleértve:

C8-1- Kikötő helymeghatározó

C8-2- Reaktív műszaki akadályelkerülő érzékelő

C8-3- Szőnyegérzékelő

C8-4- Sziklaérzékelők

C9 Töltő érintkezők

* Takarítson szükség szerint.

Puha, száraz ruhával törölje le a robot és a dokkoló töltőérintkezőit.

Alapvető paraméterek

Robot

Modell	RRA0TAL 14.4V/5200mAh
Akkumulátor	(TYP) lítium-ion akkumulátor
Névleges bemenet	20VDC 1.2A

Töltő dokkoló

Modell	SPCDZ04RR
Névleges bemenet	20VDC 1.2A
Névleges kimenet	20VDC 1.2A

Tápegység

	BLJ24WJ200120P-V vagy
Modell	BLJ24WJ200120P-S vagy BLJ24WJ200120P-B
Névleges bemenet	100-240VAC 50/60Hz, 0,8A
Névleges kimenet	20VDC 1,2A
Töltő akkumulátor	14.4V/5200mAh (TYP)

Megjegyzés: A sorozatszám a robot alján található matricán található.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Beijing Roborock Technology Co., Ltd. ezzel kijelenti, hogy az RRA0TAL típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Gyakori problémák

Kérdések	Megoldás
(Képtelen) (bekapcsolni) (bekapcsolni) (be)	- Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Használat előtt helyezze a robotot a dokkolóra és töltsse fel. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Csak 4-40 °C (39-104 °F) tartományban használja a robotot.
Nem tölthető	- A dokkoló nincs csatlakoztatva a hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakoztatva van-e. - Rossz kapcsolat. Tisztítsa meg a dokkoló és a robot töltőérintkezőit. - Az akkumulátor hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas. Csak 4-40 °C (39-104 °F) tartományban használja a robotot.
(Képtelen) (visszatérni) (a)(dokkolóhoz)	- Túl sok az akadály a dokk közelében. Távolítsa el őket, vagy helyezze át a dokkolót egy szabad területre. - Robot túl messze a dokkoltól. Helyezze közelebb, és próbálja meg újra.
Rendellenes viselkedés	- Indítsa újra a robotot.
Nem tud csatlakozni a WiFi-hez	- WiFi letiltva. Állítsa vissza a WiFi-t, és próbálja újra. - Gyenge WiFi jel. Vigye a robotot egy olyan területre, ahol jobb a WiFi. - Rendellenes WiFi kapcsolat. Állítsa vissza a WiFi-t, töltsse le az alkalmazás legújabb verzióját, és próbálja újra. - Nem tud hirtelen csatlakozni a WiFi-hez. Hiba lehet az útválasztó beállításában. A hibaelhárítással kapcsolatban forduljon a Roborock ügyfélszolgálatához.
A robot offline lesz	- Ellenőrizze, hogy a robot csatlakozik-e a Roborock alkalmazáshoz, és mindig WiFi lefedettségben belül van-e.
Zaj a tisztítás során	- A főkefe, az oldalsó kefe vagy a fő kerekek elakadhatnak. Kapcsolja ki a robotot, és tisztítsa meg őket. - A minden irányban forgó kerék elakadhat. Tisztítás céljából csavarhúzóval távolítsa el. - Ellenőrizze, hogy a felmosómodul körül nem akadnak-e tárgyak.
Gyenge tisztítási teljesítmény és/vagy porszivárgás	- A szemetes tele van és ki kell üríteni. - A szűrő eltömődött és tisztításra szorul. - A főkefe össze van kuszálva. Tisztítsa meg a főkefét.
Az ütemezett takarítás nem dolgozik	- Tartsa a robotot feltöltve. Az ütemezett tisztítás csak akkor kezdődhet el, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 15% felett van.

Kérdések	Megoldás
A robot nem folytatja a tisztítást az újratöltés után	• Győződjön meg róla, hogy a robot nincs DND üzemmódban. A DND üzemmód megakadályozza az automatikus feltöltést. • Ha a robotot kézzel helyezik a dokkolóra, vagy gombok megnyomásával dokkolóba küldik, akkor nem tudja folytatni a tisztítást.
(Lassú) (töltés) meghosszabbítása érdekében.	- Magas vagy alacsony hőmérsékleten történő használat esetén a robot automatikusan csökkenti a töltési sebességet az akkumulátor élettartamának • A töltő érintkezők piszkosak. Törölje le őket puha, száraz ruhával.
A hatalom mindig is (amikor) (a)(robot) (van) (a) (dokkoló?)	- A robot áramot vesz fel, amíg dokkolva van, hogy fenntartsa az akkumulátor teljesítményét, de az energiafogyasztás rendkívül alacsony.
Kell-e a robotnak az első három használat során legalább 16 órán át töltötték?	• Nem. A lítium-ion akkumulátoroknak nincs memóriahatása. A robot teljesen feltöltve is használható.
A robot kezd elvéteni (bizonyos) (foltok)	- A sziklaérzékelők vagy a szőnyegérzékelő koszos lehet. Tisztítsa meg őket puha, száraz ruhával.
Nincs vagy kevés víz a felmosás során	• Használja a mobilalkalmazást a vízáramlás növeléséhez. • Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és olvassa el a kézikönyvben a szemeteskosár és víztartály kombinált egység, a felmosóröngy tartó és a felmosóröngy helyes felszerelésére vonatkozó utasításokat.
A robot nem tud visszatérni a töltődokkolóba a foltos tisztítás után, vagy ha kézzel mozgatják.	• Folteltakarítás vagy jelentős pozícióváltozás után a robot újra generálja a térképet. Ha a töltődokkoló túl messze van, előfordulhat, hogy nem tud visszatérni a feltöltéshez, és a töltődokkolóra kell helyezni.